

BG-Home

Die Mückenfalle für den Innenbereich



- Mückenfalle für den Innenbereich
- Für Stechmücken (insbesondere Tigermücken) und andere Fluginsekten
- Ohne giftige Inhaltsstoffe
- Einfache Handhabung



Patentierte Technologie

Die Fangmethode der Falle basiert auf der gleichen patentierten Fangtechnik aller Biogents-Einsaugfallen. Die Falle imitiert die ausströmenden Gerüche eines menschlichen Körpers:





Biogents hat einen künstlichen menschlichen Hautduft entwickelt und patentiert: der BG-Homescent. Dieser Duft, der besonders Tiger- und Gelbfiebertmücken anlockt, wird von der Falle in einer Duftfahne verströmt, wie sie von einem Menschen abgegeben wird.


Zusätzlich dazu bieten eine auf Körpertemperatur erwärmte Oberfläche in der Falle und die schwarze Farbe einen Lockreiz für die Mücken.

Heranfliegende Mücken werden durch all diese Reize noch näher an die Falle herangelockt, eingesogen und trocknen schließlich am Fallenboden aus.

Optional zieht ein UV-Licht weitere lästige Insekten an.

Über ein durchsichtiges Fenster können Sie den Fang überwachen. Dies zeigt Ihnen auch, wann Sie die Falle leeren sollten.

-  1
Einsaugströmung durch Ventilator
-  2
Ausströmende Luft ahmt Konvektionsströmungen nach und verteilt künstlichen Hautduft
-  3
Eine auf Körpertemperatur erwärmte Oberfläche ist attraktiv für Mücken; das UV-Licht zieht weitere lästige Insekten an
-  4
Die schwarze Farbe der Falle ist für Mücken ein optischer Anreiz

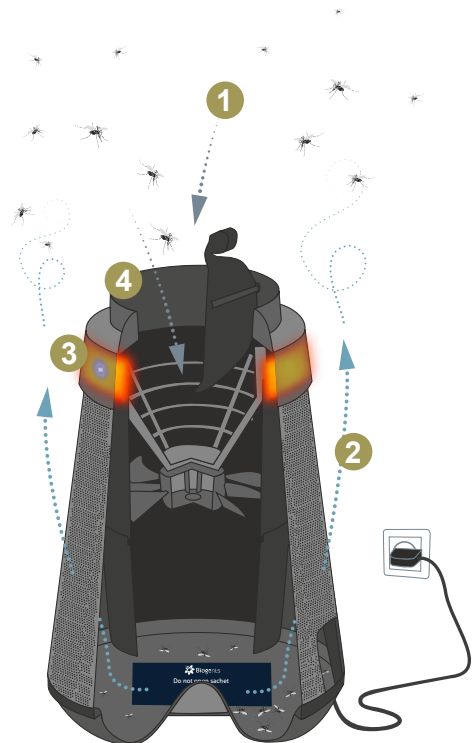



Platzierung

Die Platzierung der Mückenfalle ist ein wichtiger Faktor für hohe Fangerfolge.

Generell wird empfohlen, die Falle in Innenräumen in der Nähe der Ruheplätze der Mücken, wie z.B. bei Pflanzen, aufzustellen. Um Ihr Zuhause wieder mückenfrei und ohne lästiges Summen genießen zu können, sollte die Falle nicht versteckt oder zu hoch platziert werden (nicht höher als 1 Meter über dem Boden).

Testen Sie am besten verschiedene Standorte!

ENTWICKELT IN 
DEUTSCHLAND



Biogents AG | Weißenburgstr. 22 | 93055 Regensburg | Deutschland
Webseite: www.biogents.com | E-Mail: webshop@biogents.com
Facebook: www.facebook.com/Biogents

